




## Lasttrennschalter LT100 und LT125 On Load Switch LT100 and LT125

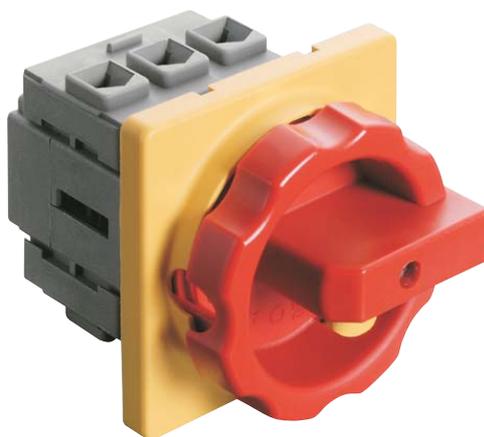

### Beschreibung / Description

- IEC 947-3, UL, CSA approbiert / IEC 947-3, UL508, CSA approved
- andere Bauformen auf Anfrage / other constructional forms on request
- Zubehör und Gehäuse auf Anfrage / accessories and enclosures on request
- Auch als Umschalter lieferbar / also deliverable as change-over switch
- Universeller Hilfsschalter H11 anbaubar / universal Auxiliary contact H11 fits
- Als Freischalter für Solarmodule einsetzbar / applicable as solar disconnector

### Technische Daten / Technical Data

	Ith	AC23	AC3	Anschlußquerschnitt	Kurzschlussfestigkeit	Anziehmoment	
	A	(3x400V)		connection cross	short circuit rating	torque	
		kW	kW	mm <sup>2</sup>	AWG	kA	Nm
xLT100	180	37	30	50	12-1	20	3
xLT250	125	45	37	50	12-1	20	3
H11 (1S-1Ö / 1NO-1NC)	10	/	/	4	10	/	1,2

#### Sontheimer Elektroschaltgeräte GmbH

Telefon / Phone +49 (0) 9122-1884-0 · Verkauf / Sales +49 (0) 9122-1884-216/217


E-Mail [verkauf@sontheimer.org](mailto:verkauf@sontheimer.org) · [info@sontheimer.org](mailto:info@sontheimer.org) · [technik@sontheimer.org](mailto:technik@sontheimer.org)

Wendelsteiner Str. 5 · DE-91126 Schwabach · Telefax +49 (0) 9122-1884-231


Internet [www.sontheimer.org](http://www.sontheimer.org)

# Abmessungen und Anschlussbilder Dimensions and connection diagrams

## 3 und 4 polig / 3 and 4 pole version

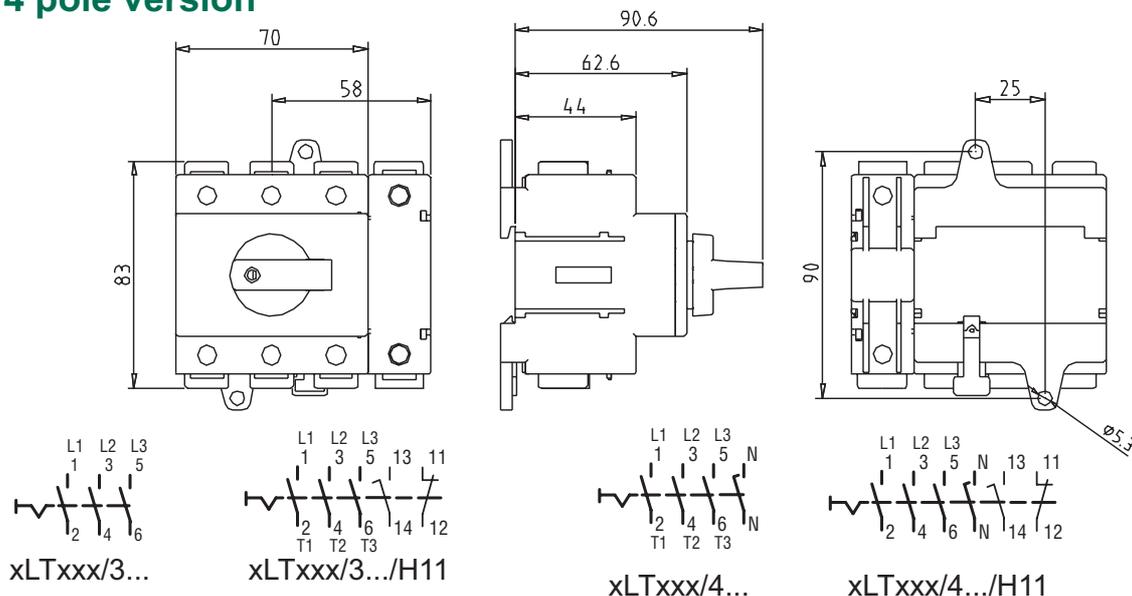

## 6, 8 polig und 3, 4 polig Umschalter / 6, 8 pole version and 3, 4 pole change over switch

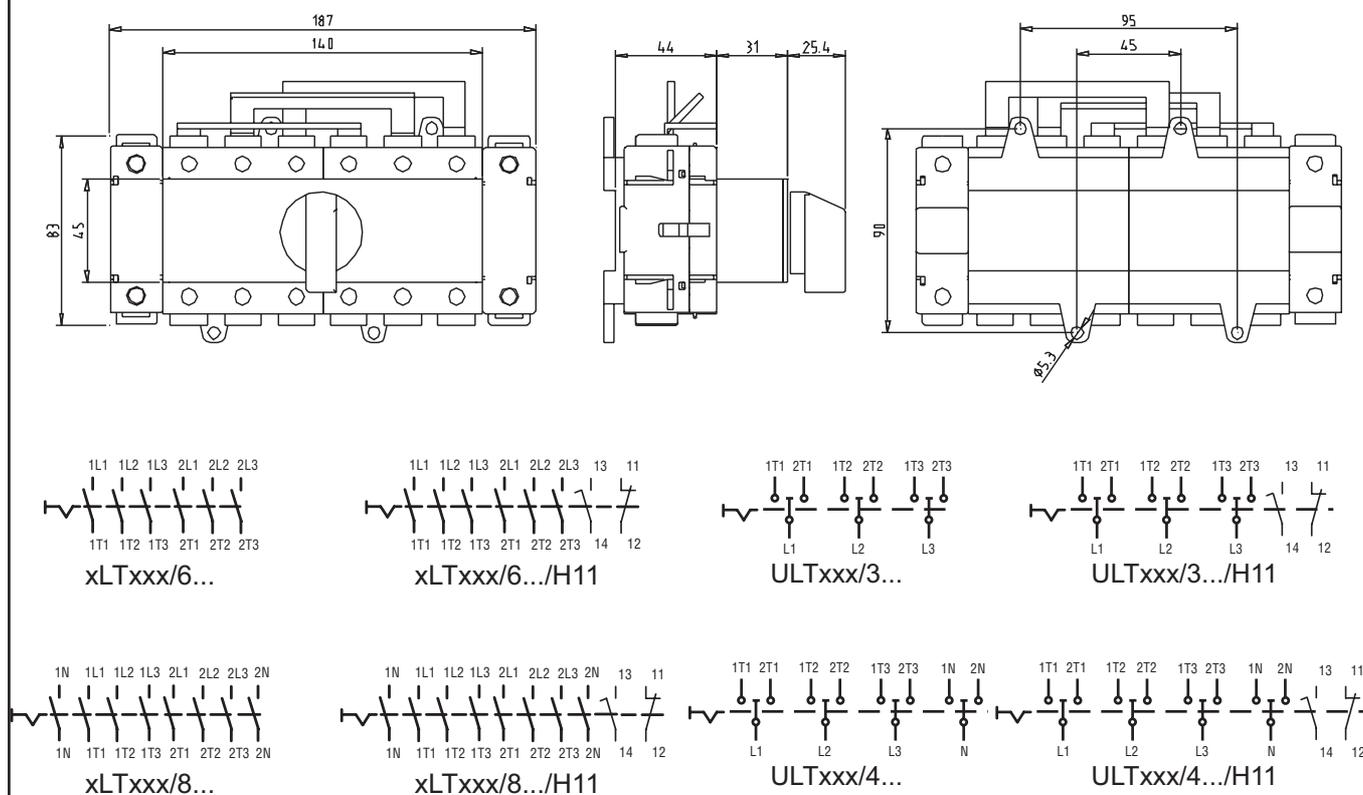

### Sontheimer Elektroschaltgeräte GmbH

Telefon / Phone +49 (0) 9122-1884-0 · Verkauf / Sales +49 (0) 9122-1884-216/217

E-Mail [verkauf@sontheimer.org](mailto:verkauf@sontheimer.org) · [info@sontheimer.org](mailto:info@sontheimer.org) · [technik@sontheimer.org](mailto:technik@sontheimer.org)

Wendelsteiner Str. 5 · DE-91126 Schwabach · Telefax +49 (0) 9122-1884-231

Internet [www.sontheimer.org](http://www.sontheimer.org)