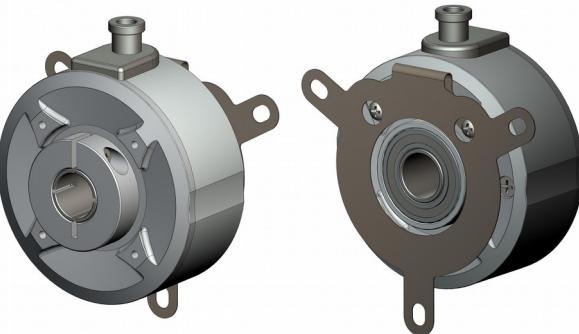


Series

C50

More info at [www.lika.biz](http://www.lika.biz)

**Warning:** encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).  
**Attenzione:** gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).  
**Achtung:** Geräte, deren Bestellschlüssel mit der Kennung /Sxxx enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical info).  
**Atención:** los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical info).  
**Attention:** les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).




EN	Mounting instructions
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mount the encoder on the motor shaft; do not force the encoder shaft;</li> <li>fasten the fixing plate <b>1</b> to the rear of the motor using three M3 x 8 cylindrical head screws <b>2</b>;</li> <li>keep the encoder at a safety distance from the motor (about 1 mm) to prevent the fixing plate <b>1</b> from warping;</li> <li>fix the collar <b>3</b> to the encoder shaft (we suggest applying threadlocker to M3 screw <b>4</b>);</li> <li>the fixing plate <b>1</b> must allow the encoder to move radially in order to absorb the misalignment between motor shaft and encoder shaft. The fixing plate <b>1</b> is supplied already fixed to the encoder.</li> </ul>	

IT	Istruzioni di montaggio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire l'encoder sull'albero motore; evitare sforzi sull'albero encoder;</li> <li>fissare la molla di fissaggio <b>1</b> sul retro del motore per mezzo di tre viti M3 x 8 a testa cilindrica <b>2</b>;</li> <li>tenere l'encoder a una corretta distanza dal motore (circa 1 mm) per evitare la deformazione della molla di fissaggio <b>1</b>;</li> <li> fissare il collare <b>3</b> dell'albero encoder (si consiglia un ulteriore fissaggio della vite M3 <b>4</b> con frenilletti);</li> <li>la molla di fissaggio <b>1</b> deve consentire all'encoder un gioco radiale sufficiente per assorbire il disallineamento tra albero motore e albero encoder. La molla di fissaggio <b>1</b> viene fornita già assemblata sull'encoder.</li> </ul>	

DE	Montagehinweise
<ul style="list-style-type: none"> <li>Geber auf die Motorwelle montieren; Belastungen der Geberwelle vermeiden;</li> <li>Befestigungsfeder <b>1</b> auf der Rückseite des Motors mit Verwendung drei M3 x 8 Zylinderschrauben <b>2</b> befestigen;</li> <li>Geber auf die richtige Distanz zum Motor setzen (etwa 1 mm) so dass die Befestigungsfeder <b>1</b> nicht deformiert wird;</li> <li>Klemmflansch <b>3</b> festschrauben (Schraube M3 <b>4</b> kann ggf. zusätzlich mit geeignetem Klebstoff befestigt werden);</li> <li>die Befestigungsfeder <b>1</b> nimmt die radiale Toleranzen zwischen Motor- und Geberwelle auf, sie ist bei Auslieferung bereits am Geber montiert.</li> </ul>	

ES	Instrucciones de montaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montar el encoder en el eje del motor sin forzar el eje del encoder;</li> <li>fijar la placa de fijación <b>1</b> en la parte posterior del motor mediante tres tornillos 2 de cabeza cilíndrica tipo M3 x 8;</li> <li>asegurarse de que el encoder y el motor sean a una distancia de seguridad (aproximadamente 1 mm) para evitar la deformación de la placa <b>1</b>;</li> <li>fijar el collar <b>3</b> en el eje del encoder (aconsejamos aplicar el fijador de roscas en el tornillo <b>4</b>);</li> <li>la placa de fijación <b>1</b> debe permitir el movimiento radial del encoder suficiente para absorber el desalineamiento entre eje motor y eje encoder. La placa de fijación <b>1</b> viene provista ya montada.</li> </ul>	

FR	Instructions de montage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Monter le codeur sur l'arbre du moteur; ne pas forcer l'arbre codeur ;</li> <li>fixer la plaque de fixation <b>1</b> à la partie postérieure du moteur en utilisant trois vis type M3 x 8 à tête cylindrique <b>2</b>;</li> <li>assurer une distance de sûreté entre le codeur et le moteur (environ 1 mm) afin de ne pas déformer la plaque de fixation <b>1</b>;</li> <li>fixer le collier <b>3</b> au niveau de l'arbre codeur (on conseille d'appliquer du frein-fil sur la vis M3 <b>4</b>);</li> <li>la plaque de fixation <b>1</b> doit permettre le mouvement radial du codeur afin d'absorber le mauvais alignement entre l'arbre moteur et l'arbre codeur. La plaque de fixation <b>1</b> est fournie déjà installée.</li> </ul>	

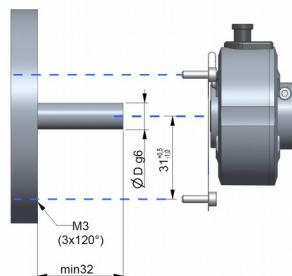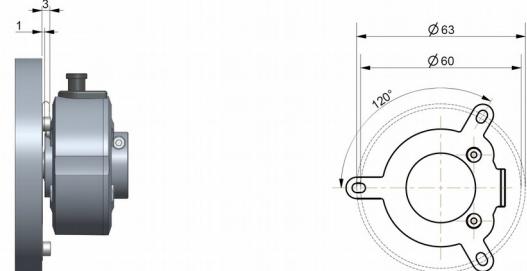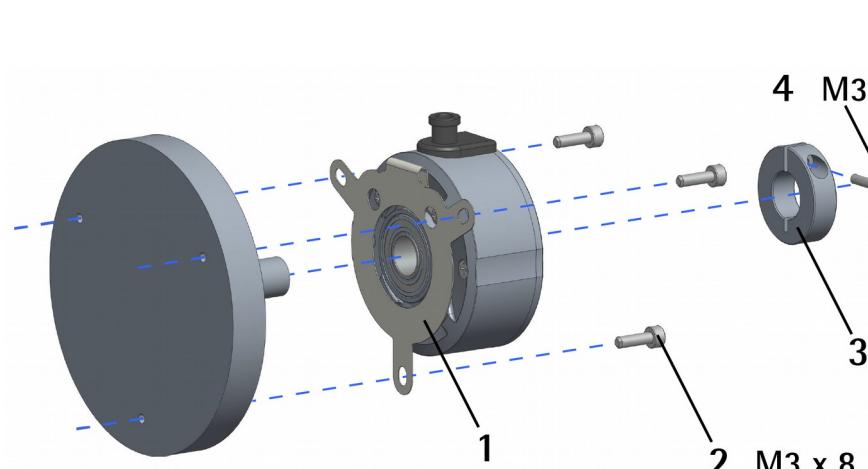

Electrical connections									
Signals	A	/A	B	/B	0	/0	+Vdc *	0Vdc	Shield
ABO outputs (5-wire 15 type cable)	Brown Marrone		Blue Blu		White Bianco		Red Rosso	Black Nero	Shield
	Marrón	-	Blau	Azul	Weiß Bianco	-	Rot Rosso	Schwarz Nero	Schermo Schirm
EDE 9-pin	1	2	3	4	5	6	8	9	M3 (3x120°)
ABO, /ABO outputs (8-wire 18 type cable)	Yellow Giallo	Blue Blu	Green Verde	Orange Arancione	White Bianco	Grey Grigio	Red Rosso	Black Nero	Shield
	Giallo	Blu	Verde	Arancione	White Bianco	Grey Grigio	Rot Rosso	Schwarz Nero	Schermo Schirm
	Amarillo	Azul	Verde	Orange	Weiß Bianco	Grau Gris	Rojo Rouge	Negro Noir	Malla Blindage
	Jaune	Bleu	Vert	Anaranjado	Blanc Blanc	Gris Gris	Rouge Rouge	Noir Noir	Blindage

Installation has to be carried out with power supply disconnected.  
L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.  
Der Anchluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.  
La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.  
Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.





\* See the order code. E.g. C50-L-4096ZCU1... +Vdc= +5Vdc

Wires not used must be cut at different lengths and insulated singularly

**Connector type**

male frontal side  
maschio lato contatti  
Aufsicht Stiftseite  
macho lado contactos  
mâle côté contacts

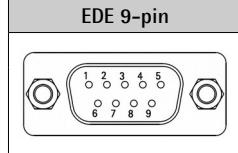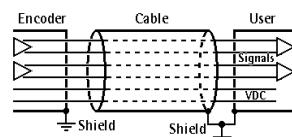

Safety	EN	IT	Avvertenze
<ul style="list-style-type: none"> <li>Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;</li> <li>installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;</li> <li>the encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or the environment damage;</li> <li>high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;</li> <li>warning ! Do not use in explosive or flammable areas;</li> <li>failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment;</li> <li>Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;</li> <li>l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;</li> <li>utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;</li> <li>alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;</li> <li>non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;</li> <li>il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato;</li> <li>Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.</li> </ul>
Electrical safety		IT	Avvertenze elettriche
<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn OFF power supply before connecting the device;</li> <li>connect according to explanation in the "Electrical connections" section;</li> <li>wires or output signals which are not used must be insulated singularly;</li> <li>in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- before handling and installing the equipment, discharge electric charge from your body and tools which may come in touch with the device;</li> <li>- power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;</li> <li>- always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible);</li> <li>- avoid cables runs longer than necessary;</li> <li>- avoid running the signal cable near high voltage power cables;</li> <li>- mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed;</li> <li>- to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;</li> <li>- minimize noise by connecting the shield or the connector housing and the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user.</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eseguire le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;</li> <li>rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections";</li> <li>i fili dei segnali d'uscita non utilizzati devono essere isolati singolarmente;</li> <li>in conformità alla normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica eletrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;</li> <li>- alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;</li> <li>- utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twisted";</li> <li>- non usare cavi più lunghi del necessario;</li> <li>- evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;</li> <li>- installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;</li> <li>- per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;</li> <li>- collegare la calza del cavo o la custodia del connettore e il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi.</li> </ul> </li> </ul>	
Mechanical safety		ES	Avvertenze meccaniche
<ul style="list-style-type: none"> <li>Install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section;</li> <li>mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;</li> <li>do not disassemble the device;</li> <li>do not tool the device or its shaft;</li> <li>delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;</li> <li>respect the environmental characteristics of the product.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";</li> <li>effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;</li> <li>non disassemblare il dispositivo;</li> <li>non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;</li> <li>dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'albero che al corpo del dispositivo;</li> <li>utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali dello stesso.</li> </ul>	

Sicherheitshinweise	DE	ES	Seguridad
<ul style="list-style-type: none"> <li>Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderpezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden;</li> <li>das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;</li> <li>der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;</li> <li>hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwerer oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;</li> <li>Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben;</li> <li>die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar;</li> <li>Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;</li> <li>la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;</li> <li>utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;</li> <li>altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;</li> <li>atención: no utilizar el dispositivo en lugares inflamables y explosivos;</li> <li>la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas por la función para la que el dispositivo ha sido construido;</li> <li>Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales daños, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.</li> </ul>	
Elektrische Sicherheit		ES	Seguridad eléctrica
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;</li> <li>Verdrähtung gemäß den Vorgaben im Abschnitt "Electrical connections" vornehmen;</li> <li>Adern die nicht gebraucht werden, müssen einzeln isoliert werden;</li> <li>in Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichere Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;</li> <li>- die Spannungsversorgung muss stabilisiert und geglättet sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;</li> <li>- Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarg verdrillte Leitungen verwendet werden;</li> <li>- unnötig lange Kabel sind zu vermeiden;</li> <li>- die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;</li> <li>- das Gerät sollte sowohl wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden;</li> <li>- um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden;</li> <li>- Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Gebekabels bzw. das Steckergehäuse und der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass der GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlagenspezifisch und muss bei der Installation festgelegt werden.</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;</li> <li>respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections";</li> <li>los hilos no usados de los senales de salida deben ser aislados individualmente;</li> <li>en conformidad con la norma 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- antes de manejar e instalar el dispositivo, elimine cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entraran en contacto con el dispositivo;</li> <li>- alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;</li> <li>- utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible;</li> <li>- no use cables más largos de lo necesario;</li> <li>- evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;</li> <li>- instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apantallelo de forma eficaz;</li> <li>- para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;</li> <li>- conecte la malla del cable o la carcasa del conector y el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario, es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido.</li> </ul> </li> </ul>	
Mechanische Sicherheit		ES	Seguridad mecánica
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen;</li> <li>das Gerät darf nur bei stehende mechanische Teile eingebaut werden;</li> <li>der Geber darf nicht zerlegt werden;</li> <li>der Geber und seine Welle dürfen nicht bearbeitet werden;</li> <li>empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden;</li> <li>die produktspezifischen Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";</li> <li>la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;</li> <li>no desensamblar el dispositivo;</li> <li>no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo o el eje;</li> <li>dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;</li> <li>utilizar el dispositivo respetando sus características ambientales.</li> </ul>	

Mesures de sécurité	FR	Order code (example)																																																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;</li> <li>le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;</li> <li>il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;</li> <li>hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;</li> <li>il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;</li> <li>la non-observation des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requises pour l'usage prévu du dispositif;</li> <li>la Société Lika Electronic ne toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourrir à la suite de la non-observation des normes de sécurité.</li> </ul>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">C50</td> <td style="width: 10%;">- L</td> <td style="width: 10%;">- 4096</td> <td style="width: 10%;">Z</td> <td style="width: 10%;">C</td> <td style="width: 10%;">U</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">XXX</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Push-Pull Line Driver PP/LD</td> <td rowspan="2">Y L H</td> <td colspan="6"></td> <td rowspan="2">Additional code</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Pulse rate (PPR)</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">AB output signals ABO output signals B Z</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">ABO outputs ABO, /ABO outputs N C</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">F 1 +5Vdc (±5%) - L 2 +10Vdc +30Vdc - Y 4 +5Vdc +30Vdc - H</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">U 1 m (3.3 ft) 5-wire cable 1 m (3.3 ft) 8-wire cable</td> </tr> </table>	C50	- L	- 4096	Z	C	U	1	6	XXX	Push-Pull Line Driver PP/LD	Y L H							Additional code							Pulse rate (PPR)								AB output signals ABO output signals B Z								ABO outputs ABO, /ABO outputs N C								F 1 +5Vdc (±5%) - L 2 +10Vdc +30Vdc - Y 4 +5Vdc +30Vdc - H								U 1 m (3.3 ft) 5-wire cable 1 m (3.3 ft) 8-wire cable							
C50	- L	- 4096	Z	C	U	1	6	XXX																																																										
Push-Pull Line Driver PP/LD	Y L H							Additional code																																																										
Pulse rate (PPR)																																																																		
AB output signals ABO output signals B Z																																																																		
ABO outputs ABO, /ABO outputs N C																																																																		
F 1 +5Vdc (±5%) - L 2 +10Vdc +30Vdc - Y 4 +5Vdc +30Vdc - H																																																																		
U 1 m (3.3 ft) 5-wire cable 1 m (3.3 ft) 8-wire cable																																																																		
Refer to the technical catalogue for the available combinations.																																																																		
	<p>This device is to be supplied by a Class 2 Circuit or Low-Voltage Limited Energy or Energy Source not exceeding 30 Vdc. Refer to the order code for supply voltage rate. Ce dispositif doit être alimenté par un circuit de Classe 2 ou à très basse tension ou bien en appliquant une tension maxi de 30Vcc. Voir le code de commande pour la tension d'alimentation.</p>																																																																	
	<p>Dispose separately</p>																																																																	